

# MONTERINGSVEJLEDNING:

## Brusevæg med klemmebeslag og dør med glas/glas hængsler

### FØR MONTERING:


Efter udpakning placer aldrig glasset på et hårdt underlag som beton, fliser m.m. Stil glasset forsvarligt på f.eks. træklodser, plastikkloder eller andet.

Tjek glasset for stødte hjørner, skaller eller ridser og reklamer straks til forhandleren.

### KONTROLLER GLASSET INDEN MONTERING – EFTER MONTERING KAN DER IKKE REKLAMERES


Ved en matelux/æstet løsning skal den ru/matte side altid vende ud (væk fra vandet).

Ved behandlet glas med Clear Cover skal den behandlede side vende ind i bruseren, følg etiketten som sidder på glasset.

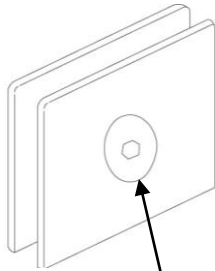


Figur 1  
Klemmebeslag 3265

Umbracoskrue

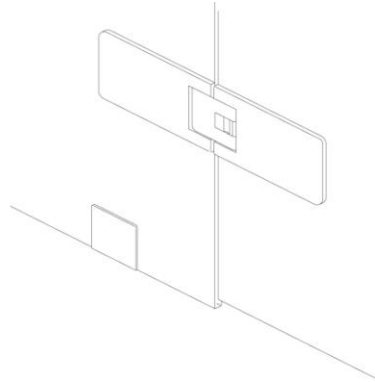

Figur 2  
Glas/glas hængsler 3262

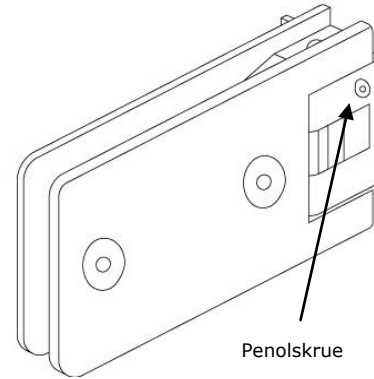

Figur 3  
Glashængsel på  
døren

Penolskrue

### MONTERING:

#### Glasvæg:

1. Afgør hvor glasvæggen skal monteres. Klods glasvæggen op det pågældende sted med f.eks. 2 mm afstandsklodser både på gulvet og langs væggen. Da der er hak i glasset, kan glasset komme helt til gulv/væg, så pas på at glasset ikke rammer hårdt underlag. Det kan give stødte hjørner og skaller i glasset.
2. Tjek at glasvæggen er i lod.
3. Del klemmebeslaget, lad dog mellemlæggene som passer til glastykkelsen sidde på hver sin beslagsdel (til 8 mm 2x1 mm+2 mm/til 10 mm 1mm + 1 mm). Den del, som skal skrues ind i væggen/gulvet, sættes ind i hakket på glasset og hullet til montering mærkes op. Husk at umbracoskruen skal vende ind i bruseren.
4. Glasvæggen fjernes. Husk placer aldrig væggen på et hårdt underlag.
5. Bor hullerne for med et 4 mm bor og bor færdig med et 8 mm bor. Eller brug et specielt flisebor. Der må ikke bruges "slag" på boremaskinen. Husk at tage højde for gulvvarme.
6. Skru klemmebeslagene i gulvet og væggen med egnede rawplugs afhængig af væggen/gulvets materiale.
7. Monter glasvæggen i beslagene, sæt den sidste beslagsdel med mellemlæg i og spænd umbracoskruen på klemmebeslaget, se figur 1.
8. Tag afstandsstykkerne mellem glasset og gulv/væg ud. Glasvæggen kan evt. fuges ved gulvet og langs væggen, hvis man ønsker en tæt løsning.

#### Glasdør:

9. Del glas/glas hængslerne. Tjek hvilken del af beslaget som kan "åbne", den skal sidde på glasdøren. På bagsiden af beslaget sidder en penolskrue til justering af lukkepositionen og den del skal sidde på glasdøren.
10. Monter glas/glas hængslet på glasdøren inkl. mellemlæg (til 8 mm 2x1 mm+2 mm/til 10 mm 1mm + 1 mm).
11. Klods døren op, så den flugter med overkant af glasvæggen.
12. Monter beslaget på glasvæggen og spænd umbracoskrue. Tjek at glasdøren kan bevæge sig frit i dørhullet.
13. Monter grebet.

## MONTERINGSVEJLEDNING:

### Brusevæg med klemmebeslag og dør med glas/glas hængsler

14. Løsn penolskruerne helt (figur 3). Anbring døren i den ønskede lukkeposition. Stram penolskruerne med mindst 6 N/m. Åbn døren nogle gange og efterspænd penolskruerne med mindst 6 N/m.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

### Glasvæg:



Ved daglig brug er det nok at trække vandet af med en gummiskraber. Vær dog opmærksom på, at metallet på skraberen ikke rammer glasset, da glasset bliver ridset. Tør evt. efter med et vaskeskind eller lignende.

Hvis der efter længere tids brug opstår kalkaflejringer, kan det fjernes med almindelig kalkfjerner eller en eddikeblanding. Tjek om de øvrige materialer i brusenichen kan tåle rengøringsmidlet og følg anvisningerne på sikkerhedsdatabladet, som oftest findes på leverandørens hjemmeside.

Der må **ikke** bruges skuremidler eller metalgenstande til fjernelse af kalk – det vil ridse glasset!

### Beslag:

Brug **aldrig** flydende rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer eller rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, saltsyre, acetone, blegevand, syre til husholdning, forskellige desinfektionsmidler, ren eddike eller slibesvamp og ståluld. Den bedste måde at vedligeholde hængslet på er, at tørre det af i et blødt håndklæde efter brug. Hvis der opstår kalkaflejringer med tiden, kan hængslet tørres af i varmt vand blandet med en mild sæbe. Husk at bruge en blød, ikke-slibende klud, og skyl grundigt efterfølgende med varmt vand og tør efter med en blød klud.

		
A/S J.N. Bech Hjaltensvej 23 8960 Randers SØ		
EN 14428 Bruseafskærmning		
	i.d	d
Brudegenskaber		x
Holdbarhed		x
Rengøring		x
Stabilitet		x
Tæthed	x	
i.d.= ikke deklareret / d. = deklareret		
		
Randers, 2013 Signatur:		
