
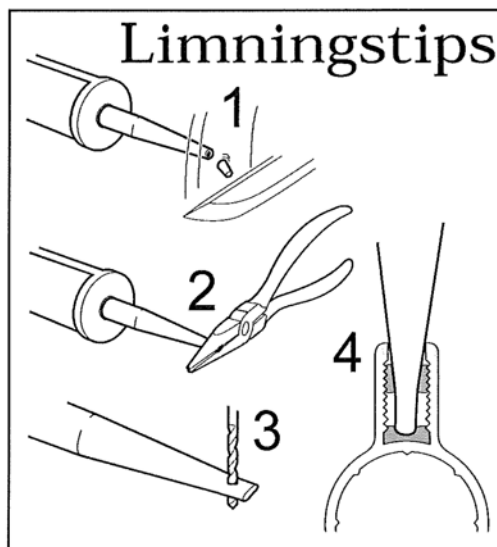


# MONTERINGSVEJLEDNING:

## AQUALINE

### TILSKÆRING AF PROFILERNE:

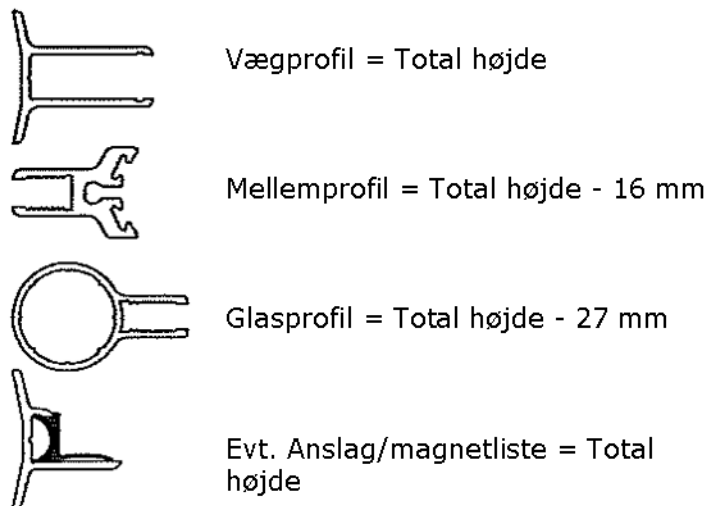

Skær profilerne til efter anvisningen.

Lim glasset i glasprofilen med silikone - se limningstips ovenover. Tryk profilet *helt* fast på glasset. Start fra midten og kød ud. Det er vigtigt, at glasset trykkes i bund hele vejen. Tør overskydende silikone af. Glasset kan evt. afdækkes med malertape, så silikonen kommer på malertape og glasset derved er nemmere at rengøre. Glasprofilen skal hærde i et døgn.

Træk børstelisten i melleprofilen.

Forbor huller i vægprofilet (og evt. i anslaget). Bor huller 2 cm og 4 cm fra henholdsvis top og bund, efterfølgende 50 cm mellem hullerne. Monter vægprofilet.


Indsæt og skru top- og bundpropperne i glasprofilet.

Justerer døren i højden og forbor  $\varnothing$  3,5 mm huller i vægprofilet, 2 cm fra top og bund samt et hul i midten. Fastgør melleprofilen med låseskruerne, Fig. A

Juster glasdørens position. Spænd de to umbracoskruer på hver sin side af listen for at låse glasdørens position, Fig. B

I grebssiden monteres gummet på anslagslisten eller magnetprofilerne. Vent med at montere listerne til døren er monteret. Det giver lidt justeringsmuligheder.

Figur A

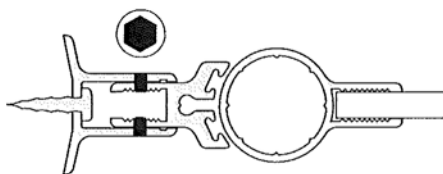

Figur B  
Umbracoskrue  
En på hver side af listen  
Systemet set bagfra.

