

MONTERINGSVEJLEDNING:

SPEJLOPSÆTNING

OPLIMNING AF ENKELT SPEJLE

Før opsætning af spejle er det vigtigt, at væggen er tør og ikke sugende. Evt. lakeret.

Der skal anvendes en silikone uden syre – f.eks. spejlsilikone. Silikonen anbringes i lodrette tynde striber i en afstand af 20 cm. Vi anbefaler at bruge silikone i en kombination med dobbelt klæbende spejltape (se figur 1), idet brugen af spejltape giver afstand fra væggen så luften kan passere bagved og aflede fugten, og desuden hjælper tapen med at fixere spejlet til silikonen tørrer. Spejlet bør dog understøttes de første 48 timer.

Spejlsilikone hæfter fremragende på de fleste materialer uden brug af primer; Glas, aluminium, metal, lakbehandlet træ, PVC, polycarbonat og kunststoffer. Porøse og sugende overflader skal primes.

SKJULTE BESLAG


En anden mulighed er at anvende skjulte beslag. På fig. 2 vises vort eget beslag, som vi anbefaler til både små og store spejle. Ved montering lægges en silikone stribe på hver side af det dobbelt klæbende spejltape. Strimlen på spejltapen tages af og beslaget påsættes det affedtede spejl som ligger med spejlsiden ned på f.eks. et tæppe. Når beslagene er pålimet lægges beslagene i pres i 24 timer inden ophængning.

KONTROLLER SPEJLET INDEN MONTERING – EFTER MONTERING KAN DER IKKE REKLAMERES

Mål ud hvor spejlet skal hænge, bór 6 mm huller i væggen til det antal spejlophæng, som er monteret på spejlet. Placer rawlpluggene i hullerne, som passer til væggens materiale. De medfølgende rawlplugs passer til en muret væg. Når rawlpluggene er i hullerne, skrues krogene i. Tjek at de sidder fast!


Spejlet hægtes op på krogene. Pas på ikke at ridse spejllakken/bagsiden ved montering, da det kan ses fra forsiden.

Fig. 3 vises Vitofix-beslaget, som bruges til mindre spejle - max. ca. 10 kg.

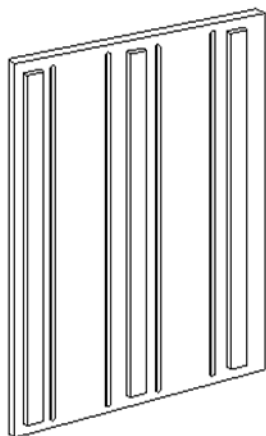


Figur 1

*Opsætning med
silicone og spejltape*

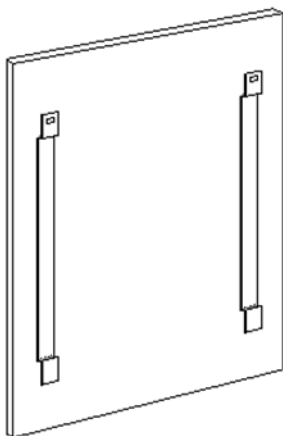

Figur 2

A/S J. N. Bech beslag

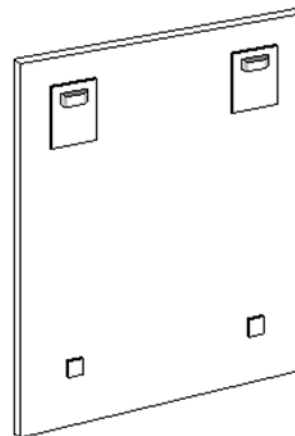

Figur 3

Vitofix beslag